flamco

Powerbox Gateway

ENG Quick start Guide
DEU Schnellanleitung
NLD Snelstartgids
FRA Guide d'installation rapide

that's excellence.

1

ENG / Unfasten the four fasteners of the junction box.
DEU / Lösen Sie die vier Befestigungselemente der Anschlussdose.
NLD / Maak de vier bevestigingen van de aansluitdoos los.
FRA / Dévissez les quatre vis situées dans les angles du couvercle.

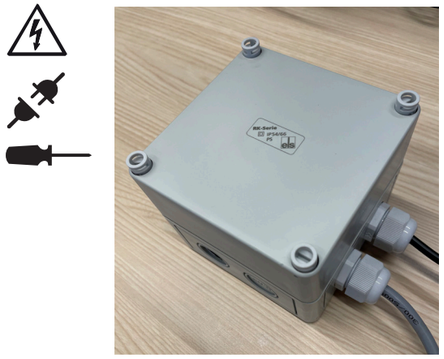

2

ENG / Mount the junction box and cover the holes with the included round plugs.
DEU / Montieren Sie die Anschlussdose und decken Sie die Löcher mit den mitgelieferten Rundstopfen ab.
NLD / Monteer de aansluitdoos en dek de gaten af met de meegeleverde ronde pluggen.
FRA / Montez la boîte de jonction et couvrez les trous avec les bouchons ronds fournies.

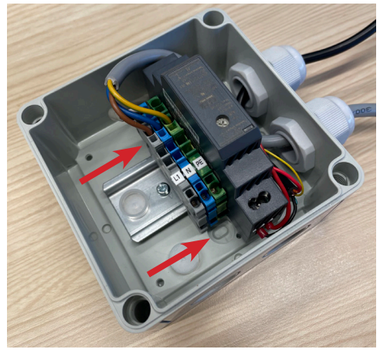

3

ENG /Supply the junction box with a mains power cable* (100-240VAC -1 50/60Hz) through the included cable gland and connect live to L1, neutral to N and green/yellow to PE.
DEU / Versorgen Sie den Anschlusskasten über die mitgelieferte Kabelverschraubung mit einem Netz kabel* (100-240 VAC -1 50/60 Hz) und schließen Sie den stromführenden Anschluss an L1, den Neutralleiter an N und den Schutzleiter (grün/gelb) an PE an.
NLD / Voorzie de aansluitdoos van een netstroom kabel* (100-240VAC -1 50/60Hz) via de meegeleverde kabelwartel en sluit fase aan op L1, neutraal op N en groen/geel op PE.
FRA / Alimentez la boîte de jonction avec un câble d'alimentation secteur* (100-240VAC -1 50/60Hz) via le presse-étoupe inclus et connectez la phase à L1, le neutre à N et le vert/jaune à PE.

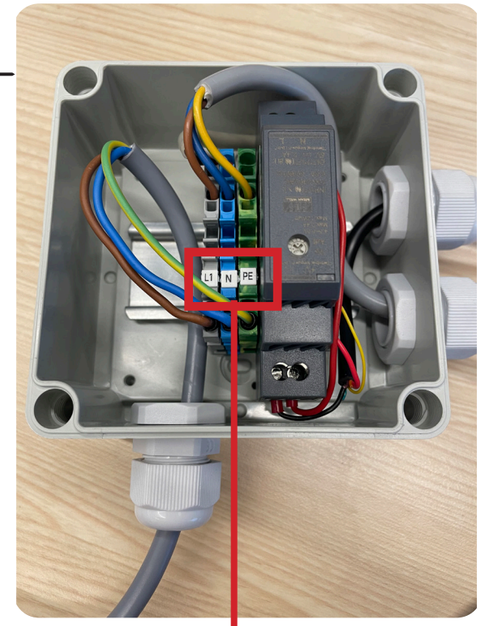

Mains

L1	N	PE

4

ENG / Remove metal front plate and controller cover.
DEU / Entfernen Sie die metallische Frontplatte und die Abdeckung des Steuergeräts.
NLD / Verwijder de metalen voor plaat en de kap van de controller.
FRA / Retirez la plaque frontale en métal et le couvercle du contrôleur.

Flamcomat MK-C

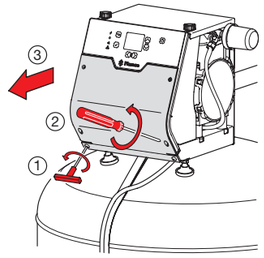

Flamcomat MK-U

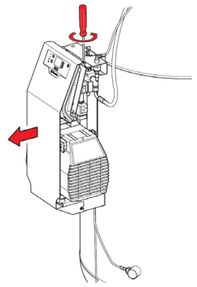

Flamcomat MP G4 / **Vacumat** Eco G4

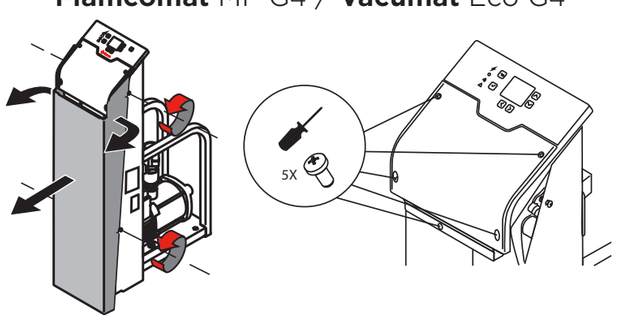

5

ENG / Connect the power cable from the PowerBox to the Flextronic controller (100-240VAC -1 50/60Hz).
DEU / Verbinden Sie das Stromkabel von der PowerBox mit dem Flextronic-Controller (100-240 VAC -1 50/60 Hz).
NLD / Sluit de voedingskabel van de PowerBox aan op de Flextronic-controller (100-240VAC -1 50/60Hz).
FRA / Connectez le câble d'alimentation de la PowerBox au contrôleur Flextronic (100-240VAC -1 50/60Hz).

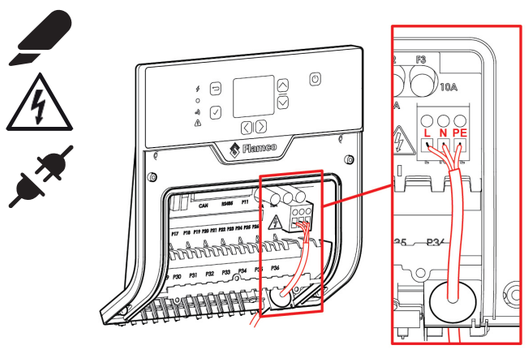

6

ENG / Supply the Gateway with the power cable from the PowerBox.
DEU / Versorgen Sie das Gateway mit dem Stromkabel der PowerBox.
NLD / Voorzie de Gateway van de voedingskabel van de PowerBox.
FRA / Alimentez la Gateway avec le câble d'alimentation de la PowerBox.

hydronic flow control
aalberts

Aalberts hydronic flow control

Headquarters
Postbus 30110 / 1303 AC Almere
Fort Blauwkapel 1 / 1358 AD Almere
Nederland
+31 (0)36 526 2300 / nl.nfo@aalberts-hfc.com

België / Belgique
+32 (0)2 371 01 61
be.info@aalberts-hfc.com

Северна Македонија
+389 2 30 77 407
balkan@aalberts-hfc.com

Ceska Republika
+420 284 00 10 81
cz.info@aalberts-hfc.com

Danmark
+45 44 94 02 07
dk.info@aalberts-hfc.com

Deutschland
+49 342 927 130
de.info@aalberts-hfc.com

Eesti
+372 568 838 38
ee.info@aalberts-hfc.com

España
+34 902 89 89 89
es.info@aalberts-hfc.com

France
+33 (0) 986 000 400
fr.info@aalberts-hfc.com

Magyarország
+36 23 880 981
hu.info@aalberts-hfc.com

Österreich
+43 664 8822 8566
at.info@aalberts-hfc.com

Polska
+48 65 529 49 89
pl.info@aalberts-hfc.com

Slovensko
+421 475 634 043
sk.info@aalberts-hfc.com

Suomi
+358 010 320 99 90
fi.info@aalberts-hfc.com

Svenska
+46 050 042 89 95
se.info@aalberts-hfc.com

Switzerland
+41 41 854 30 50
ch.info@aalberts-hfc.com

United Arab Emirates
+971 56 6821500
ae.info@aalberts-hfc.com

United Kingdom
+44 17 447 447 44
uk.info@aalberts-hfc.com

Україна
+38 044 353-92-97
info@aalberts-hfc.com

flamco

flamco.aalberts-hfc.com

qsg_flamconnect_powerbox_2025-03

7

ENG / Install controller cover and metal front plate.
DEU / Montieren Sie die metallische Frontplatte und die Abdeckung des Steuergeräts.
NLD / Monteer de kap van de controller en de mentalen voorplaat.
FRA / Vissez le couvercle du contrôleur et la plaque frontale en métal.

Flamcomat MK-C

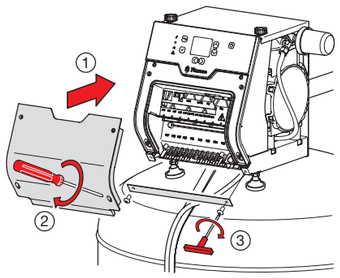

Flamcomat MK-U

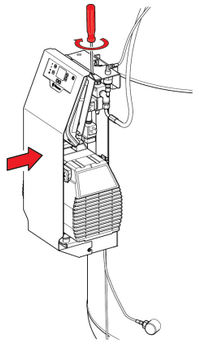

Flamcomat MP G4 / **Vacumat** Eco G4

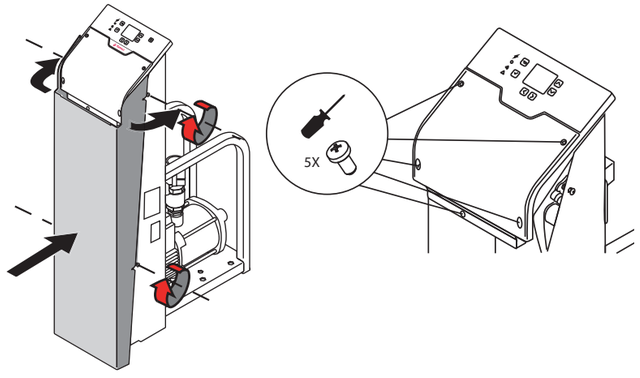

12

ENG / Continue with the individual installation manuals of the device that applies and the Gateway.
DEU / Fahren Sie mit den einzelnen Installationshandbüchern des jeweiligen Geräts und des Gateways fort.
NLD / Ga verder met de individuele installatiehandleidingen van het betreffende apparaat en de Gateway.
FRA / Continuez avec les manuels d'installation individuels de l'appareil concerné et de la passerelle.